

”BIRSSI.NET 2 ” -

OHJEET KULJETTAJILLE



BIRSSI.NET 2



Tiedosto



Ohje

1. KUN TYÖVUORO ALKAA / OHJELMAN KÄYNNISTYS

1. Ohjelmat käynnistyvät klikkaamalla Start = Käynnistysvalikko



2. Käynnistä birssi.net klikkaamalla sen käynnistyskuvaketta

BIRSSI.NET 2

3. Muodosta yhteys painamalla kerran ”Birssi.net” –kuvaketta



GPS sateliitin tila

0=ei yhteyttä sateliittiin, et pääse tolpalle etkä saa kyytitarjouksia.

Sateliittilautanen osoittaa, että sateliittiyhteys on ok.

Sateliittilautasen kuva muuttuu postilaatikon kuvaksi kun laitteeseen on tallentunut viestejä.



Birssi.net käynnistyy vapaa tilaan.

1. Tarkista, että autonumero on oikein.


2. Tilariviltä näet, onko auto vapaa / varattu

3. Kun viestikenttään ilmestyy ”hissi”, tarkoittaa se sitä, että viestissä on niin paljon tekstiä, ettei se mahdu kerralla näyttöön. Vieritä sormella hissiä, niin saat kaikki tekstin näkyviin.

4. Tolpalle pitää kirjautua! Se tehdään painamalla ”tolpalle”-näppäintä.

5. Tolppatilanteen näet ”tolpat” –näppäimestä

6. Yhteyden merkkivalo on vihreä kun yhteys (Sonera, Elisa tms.) on kunnossa, jos se jää punaiselle on yhteys poikki ja autolaite pitää käynnistää uudelleen.

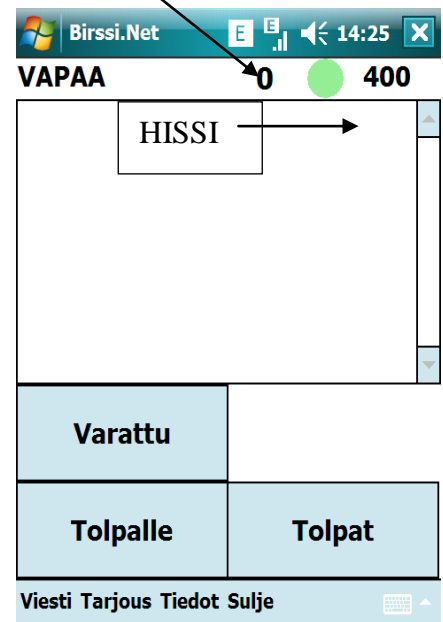

OHJELMAN
SULKU

2. KUN SINULLE TARJOTAAN KYytiÄ

Kyytitarjous pitää joko hyväksyä tai hylätä. Paina siis ”kyllä” tai ”ei” -näppäimet.

KYYDIN HYVÄKSYMINEN

Kun otat tilauksen vastaan, painat siis ”kyllä”-näppäintä, jonka jälkeen saat kyydistä tarkemmat tiedot. Älä ota vastaan kyytiä, jos et ole varma osoitteesta. Kyyti vain myöhästyy, jos lähdet etsiskelemään oikeaa osoitetta. Muista aina lukea lisätiedot.

TILAUKSESTA KIELTÄYTYMINEN

Mikäli et voi ottaa vastaan tarjottua tilausta, paina ”ei” -näppäintä. Älä kuitenkaan kieltäydy tilauksesta ilman hyvää syytä. Hyljeksittyjä kyytejä pystytään seuraamaan. Tarvittaessa pyydetään selvitys kyydin hylkäämisestä.

JO HYVÄKSYTYN KYYDIN KESKEYTTÄMINEN

Kun et voi syystä tai toisesta ajaa tilausta, pitää tilaus keskeyttää. Klikkaa silloin ensin ”tarjous” ja sitten ”keskeytä” tilaus. Tällöin tilaus menee eteenpäin tarjottavaksi seuraavalle autolle. Jos olet kuitenkin laittanut autolaitteen vapaaksi tai laitteessa on häiriö, ilmoita siitä keskukselle. Näin varmistat, että kyyti menee eteenpäin.

3. KOHTAVAPAA

Kun klikkaat ”vapaa” näppäintä kerran laite menee kohtavapaa tilaan, sama tapahtuu kun laittaa varattu vapaa. Laitteelle ilmestyy kohtavapaa alueita sitä mukaan kun liikut. Kohtavapaa tilassa ei tule kyytitarjouksia ennen kuin olet valinnut kohtavapaa alueen missä vapaudut. Joissakin tilanteissa kohtavapaa auto saa tilauksen ennen kuin lähempänä asiakasta oleva vapaa auto, näin pyritään vähentämään ristiin ajoa

4. KUN TYÖVUORO LOPPUU / OHJELMAN SAMMUTUS

Ohjelma pitää sulkea oikein, koska muuten autolle tarjotaan edelleen kyytejä. Sulje ohjelma klikkaamalla ”sulje”- (kts. sivu2) ja sitten ”sulje ohjelma”-näppäintä

5. MUITA TOIMINTOJA

VIESTIT

Viestin vastaanotto:



Viesti ilmaantuu näytölle automaattisesti.

Viestit tallentuvat laitteelle jos et ole reagoanut viestiin, tai klikkaat ei näppäintä. Kyllä näppäin poistaa viestin.

Vakioviestin
valintalista.

Viestin lähettäminen:

Viestejä voidaan lähettää joko kaikille ajossa oleville autoille tai keskukselle. Toimi seuraavasti klikkaa valikosta ”viesti” ja sen jälkeen viesti autoille tai viesti keskukselle. Kirjoita viesti tekstiruutuun, kun viesti on kirjoitettu klikkaa ”Lähetä viesti”

Tallennetun viestin lukeminen:

Viesti valikosta voidaan lukea tallennettuja viestejä.

VAKIOVIESTIEN TALLENNUS

Viestit voi tallentaa laitteelle jolloin säästyt kirjoitusvaivalta. Vakioviestit siis tallentuvat listaksi josta ne voidaan poimia lähetettäväksi.

Valitse aloitus näytöltä tiedosto - muokkaa viestit.

Avautuneeseen ikkunaan voidaan tallentaa viestejä vakioviesteiksi.

Esimerkissä tallennettu seuraavat viestit:

- ylös1 – 4 näillä voidaan vaihtaa paikkaa taksijonossa.
- kelat saadaan lista autolle kirjatuista tulevista kelatilauksista.
- jaakela tuo näytölle ja ajettavaksi seuraavan kelatilauksen.
- autot lista paikkakunnan ajossa olevista autoista
- vapaat paikkakunnan vapaat autot.
- kopioi lähettää toisenkin auton siihen osoitteeseen joka on laitteessa.

Vakioviesteillä voi siis ohjata birssi.net järjestelmää, mutta myös muunlaiset viestit voidaan tallentaa.




Kun laite toimitetaan on siihen tallennettu tarvittavat vakioviestit.

6. HÄLYTYS



BIRSSI.NET 2



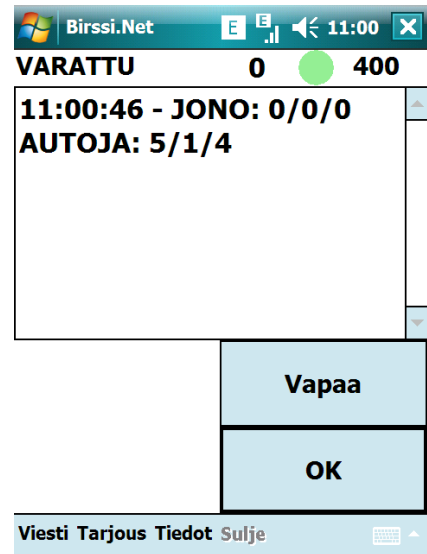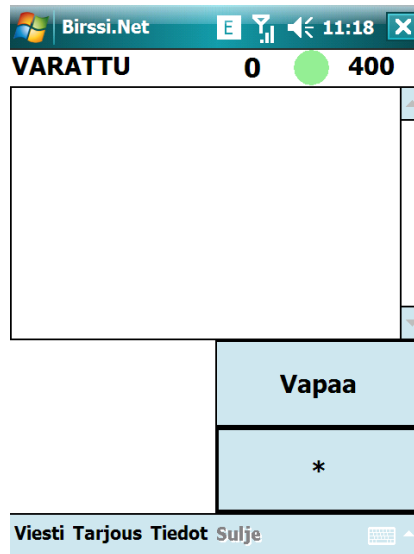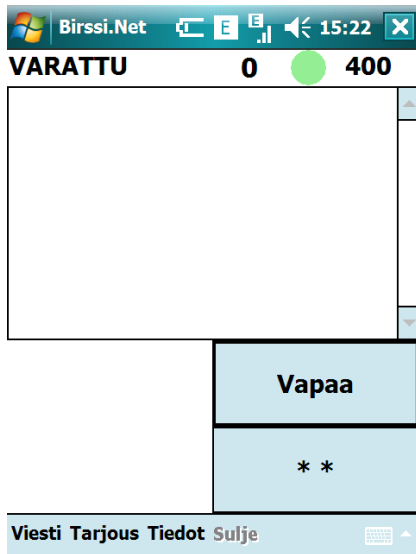

Hälytysnäppäin

Hälytysvalmius

Hälytys lähetenyt

Voit lähettää ohjelmasta hälytyksen kun ohjelma on varattu tilassa.

Painamalla hälytysnäppäintä ** kerran laite menee hälytysvalmiuteen.

Painamalla hälytysnäppäintä * toisen kerran hälytys lähtee.

Hälytys poistetaan painamalla ``vapaa`` -näppäintä.

HUOM. Keskus suhtautuu hälytyksiin aina vakavasti. Hälytyksen tullessa keskukseseen keskus lähettää viestin kaikille autoille 'hälytys autolta nr.' ellei hälytyksen peruutusta tule muutamaan minuuttiin niin keskus soittaa hälytyskeskukseen.

PARAMETRIEN MUUTTAMINEN:

Vaihtolaitteeseen pitää laittaa omat tiedot mm. auton järjestysnumero, ip-osoite ja portti.

Parametreihin pääset Birssin.net 2 alustus ikkunasta kohdasta tiedosto.



BIRSSI.NET 2



BIRSSI.NET 2



Valitse ominaisuudet



Autonro
53


IP osoite 81.209.30.179 Portti 443

Intervalli
15

Plug n Play GPS

Aseta autonumero

IP osoite on 81.209.30.179

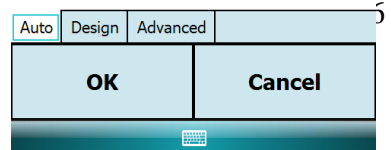

Portti on 443

Intervalli on 15

Plug n Play Gps:

- Htc Hd2, Htc Touch Hd, ja muut uudemmat ruksataan
- Htc Advantage ei ruksata

7. ONGELMATILANTEET:

Jos, et pääse tolपालle, on laitteessa yhteyskatko GPS sateliitteihin. Resetoi laite yhden kerran ja odota kärsivällisesti saattaa kestää jopa 15 min.

Ellei resetointi auta poista laitteesta akku n. 15 minuutin ajaksi.

Jos datayhteys ei toimi et pääse Birssiohjelmaan lainkaan tai laite jumiutuu. Tarkista että laitteen puhelin on päällä näytön yläreunassa pitää olla G tai E ja pystypalkit. Yleensä puhelin kytkeytyy päälle automaattisesti, mutta jos laitteen virta on ollut vähissä saattaa puhelin kytkeytyä pois.

Puhelin laitetaan päälle Start- settings – phone kuvakkeesta, vastaa kysymykseen kytetäänkö puhelin päälle jos kysymystä ei tule on puhelin päällä.

Joskus ongelma on sellainen, että tarvitset varalaitteen. Varalaitteita säilytetään keskuksessa. Muista jättää viallinen laite vikaselostuksen kanssa keskukseseen.

GPS on sateliitti yhteys eli paikkatieto.

GPRS on puhelinyhteys.

